

### ※ 韌體更新注意事項

- 1) 更新韌體前務必先確認電池有足夠電力(至少兩格)
- 2) 更新韌體中請勿以任何方式中斷電力如移除電池或強制關機
- 3) 若有因更新操作不當造成機台故障則不在原廠保固範圍內

### 韌體版本檢查方式

先進入相機 Menu→設定選單→韌體版本,確認韌體版本為舊版



### 下載所需更新韌體版本

可以直接至BenQ官網支援服務內的檔案下載中心，選取G1的FirmWare下載所需更新韌體版本

### 檔案下載中心

• 產品線 數位相機/攝影機

• 產品機種 G1

輸入關鍵字



BIOS/FirmWare 使用手冊

File	OS	Version	Size	Date
BenQ 數位相機 G1 韌體更新步驟		V1.18	378 KB	2012-09-03
<a href="#">BenQ 數位相機G1韌體V1.18版[改善1.提升相機拍照...</a>		V1.18	18.5 MB	2012-09-03

BenQ 數位相機G1韌體V1.18版[改善1.提升相機拍照穩定性2.增進HDR效果 (讓暗部增亮)]


### 下載解壓縮步驟

下載\*.ZIP檔,所需解壓縮，將韌體檔案 G1.elf 解壓縮到電腦桌面處。

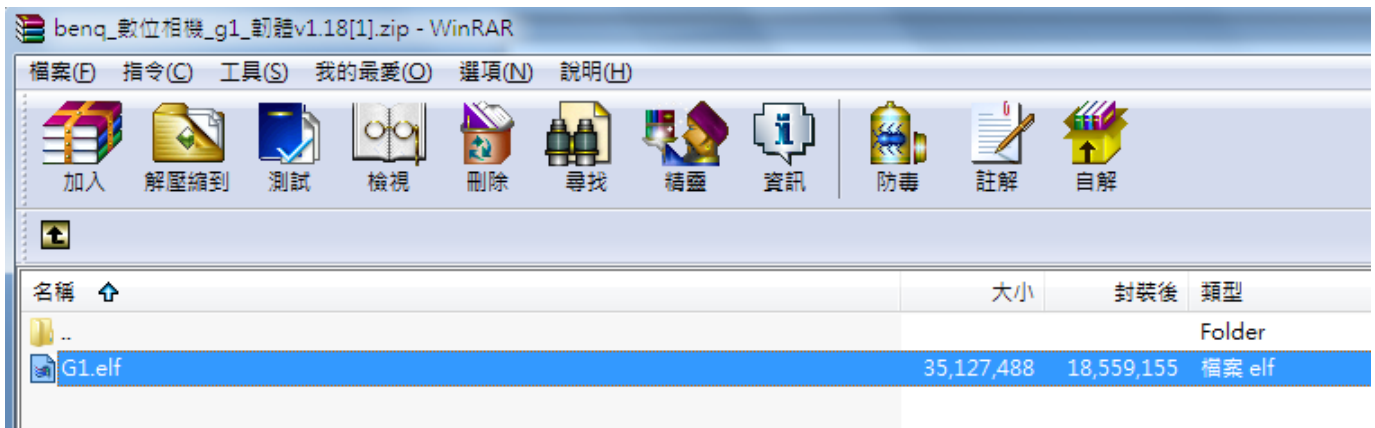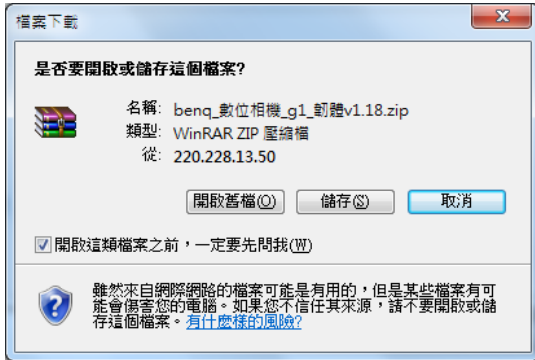

### SD 記憶卡韌體更新方式

1. 先備份SD記憶卡重要資料，再以相機格式化SD記憶卡(進入相機Menu→ 管理記憶體 → 格式化)，之後透過電腦將韌體檔案G1.elf(不要做任何檔名變更)複製到SD記憶卡內。
2. 將含有G1.elf韌體檔案的SD記憶卡插入相機內。

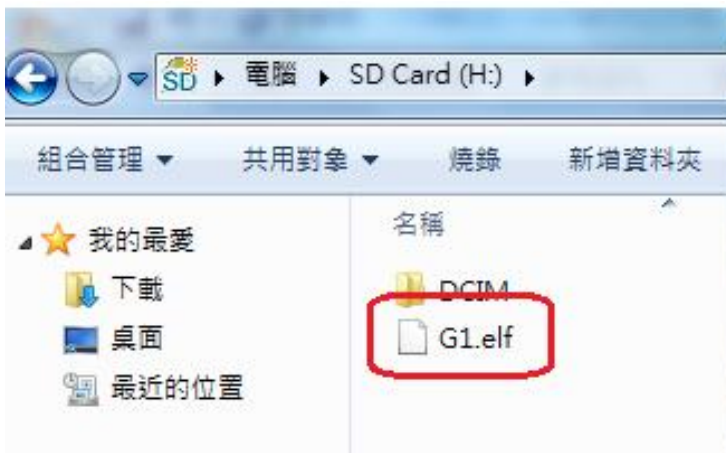

3. 同時按下“快門鍵及電源鍵”來更新韌體，LED燈會開始閃爍約40-50秒左右。



4. 完成更新後LED燈會停止閃爍並自動熄滅。
5. 進入相機 Menu → 設定選單 → 全部重設, 重設確定回預設值。



6. 建議於更新完後移除SD記憶卡內的韌體