


# DE350 韌體更新

1. 下載 [DE350\\_Firmwave\\_160G250G.rar](#) 或 [DE350\\_Firmwave\\_400G.rar](#) 解壓縮後將檔案燒錄到 CD 碟片。

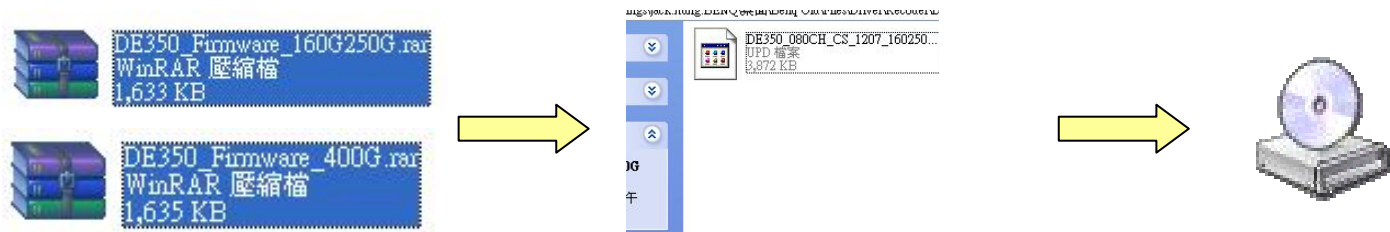

2. 將 DE350 電源開啓。



3. 按壓 ” 退片 ” 按鈕，打開托盤。




4. 將韌體碟片放入 DE350



5. 假如 “自動播放” 功能有開啓，螢幕上會出現韌體更新的訊息。而 DE350 的 VFD 面板上會出現 **"UPGRADE"**。假如 “自動播放” 功能關閉，按壓遙控器上 “DVD/HDD” 按鍵，切換 CD 播放功能，並且按壓遙控器上的 “播放” 鍵。螢幕上會出現韌體更新的訊息。而 DE350 的 VFD 面板上會出現 **"UPGRADE"**。




6. 按壓遙控器上 “OK” 鍵，啓動韌體更新。螢幕上會出現韌體更新進度訊息，而 DE350 的 VFD 面板上會出現 **"UPGRADING"**。

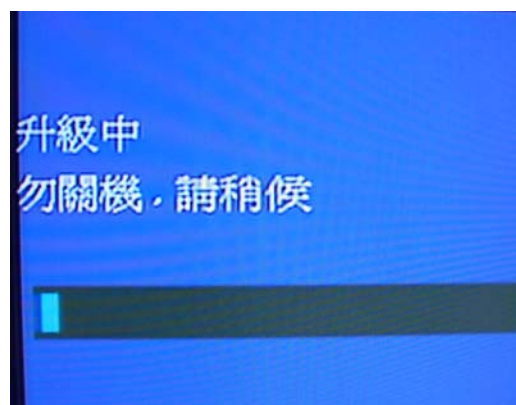

## 檢查韌體版本

1. DE350 舊版本的韌體為 DE350\_079CH(160G ; 250G) ; DE350\_009CH(400G)。
2. DE350 新版本的韌體為 DE350\_080CH(160G ; 250G) ; DE350\_010CH(400G)。
3. 確認方式：使用遙控器進入設定的 OSD 選單中，在 "系統設定" 頁面下，將游標向下移至 "系統訊息"，即可確認韌體版本。

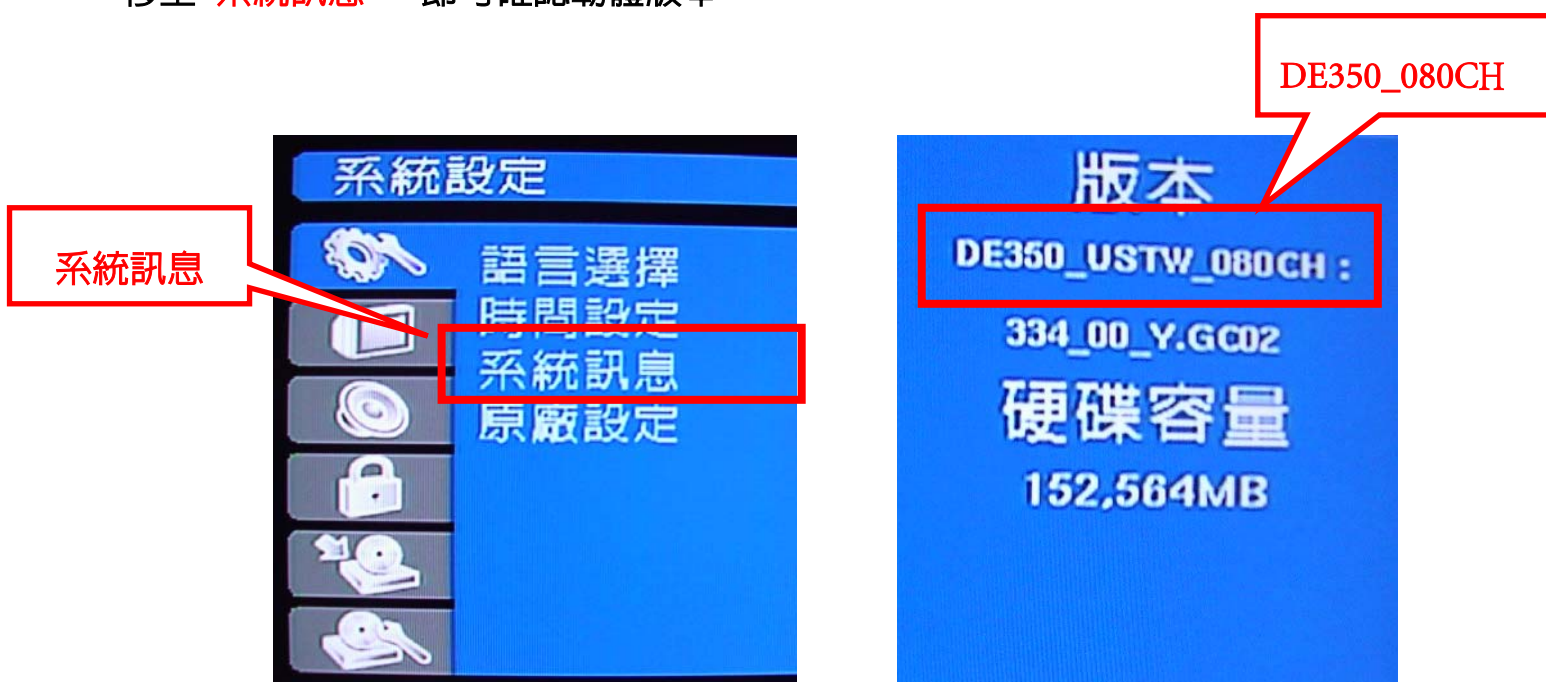

備註：更新時請不要有不正常中斷或斷電，否則將使機器不能正常使用。