


JH300 韌體更新


1. 下載 JH300_Firmwave.rar，解壓後將檔案燒錄到 CD，如下圖所示。




2. 先將電源線拔掉。
3. 將 JH300 錄放影機上之 **” Rec 鍵 ”** 與 **” 退出鍵 ”**，同時按住不放。按住同時，再將電源線插上。

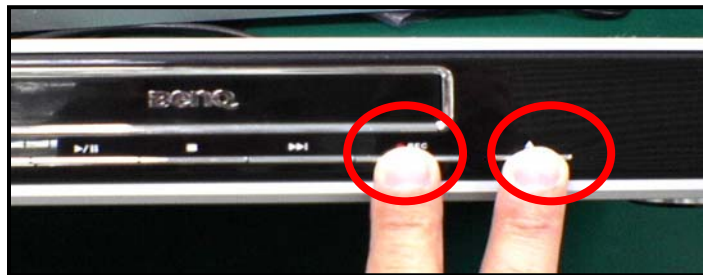

4. 當 VFD 點亮時 (出現 **” BenQ ”** 字樣閃爍)，即放開這兩按鍵，閃爍完畢經 7 秒會 (出現 **” FORCE D DL ”** 字樣) 如下圖所示。

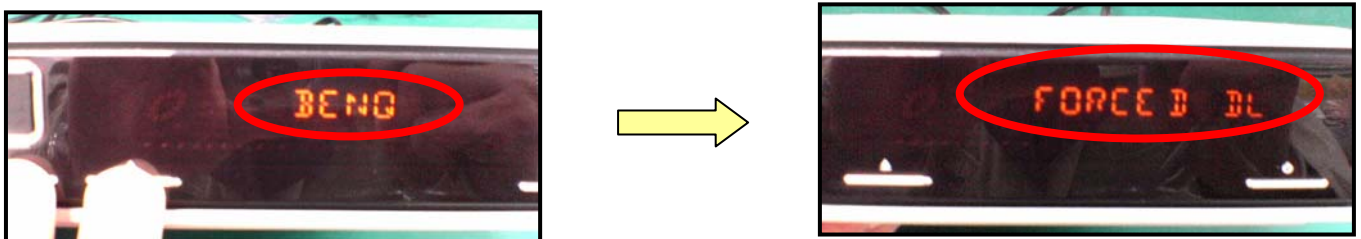

5. 當第四點完成時，托盤會自動退出(同時 VFD 會連續出現” OPENING” 及” INSERT DISC” 等字樣如圖所示)，此時將更新光碟放入，並用手推入托盤關上(因為此時面板上的按鍵並無作用所以必須用手推入)，錄放影機即會開始自動執行韌體更新動作。




6. 韌體更新的過程經測試須耗費 10 ~ 40 分鐘，執行過程中無需做任何動作。韌體更新完成後，VFD 面板會顯示” Remove Disc”，此時將更新光碟取走並用手推入托盤，即完成。



驗證韌體有無更新


1. 舊韌體為 31.30.30 (AV3)或是 31.30.32 (AV3)
2. JH300 機種韌體更新後版本為 32.32.35 (DR1)
3. 確認方式:使用遙控器,進入 OSD 系統設定,在” Features” 下,將游標移至” Low Power Standby” 即可確認韌體。

Low Power Standby

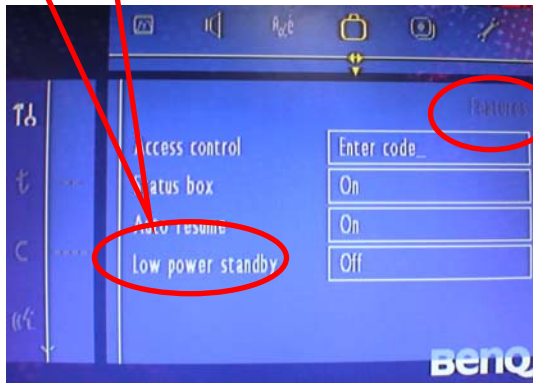

Features

32.32.3

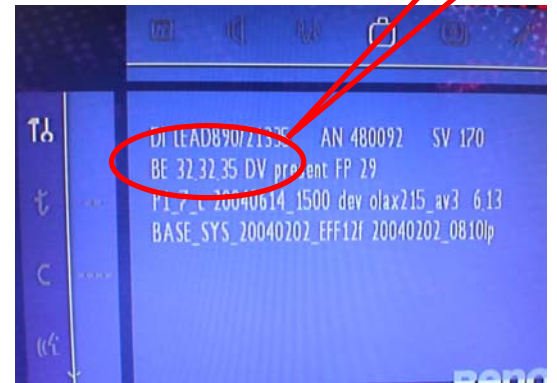

備註：更新時請不要有不正常中斷或斷電，否則將使機器不能正常使用。