



XT4242 韌體更新步驟說明


1. 將下載之韌體檔案放入 USB 碟(格式為 FAT32)的根目錄
2. XT4242 於開機狀態將 USB 碟插入機身側邊的 USB 插孔(如圖所示)

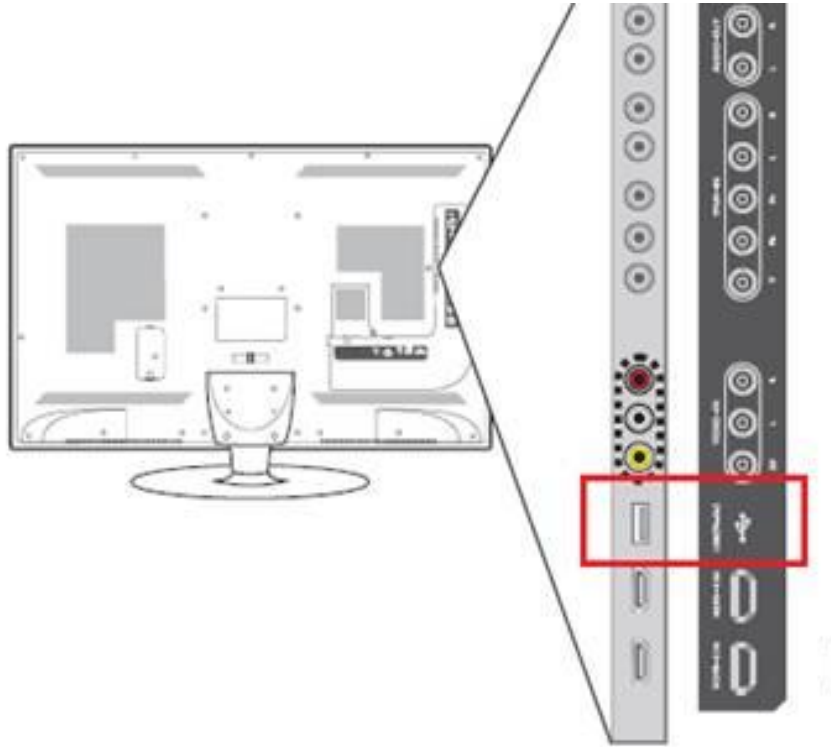


3. 系統於三秒後畫面會出現是否要更新韌體的提示訊息(如圖所示)

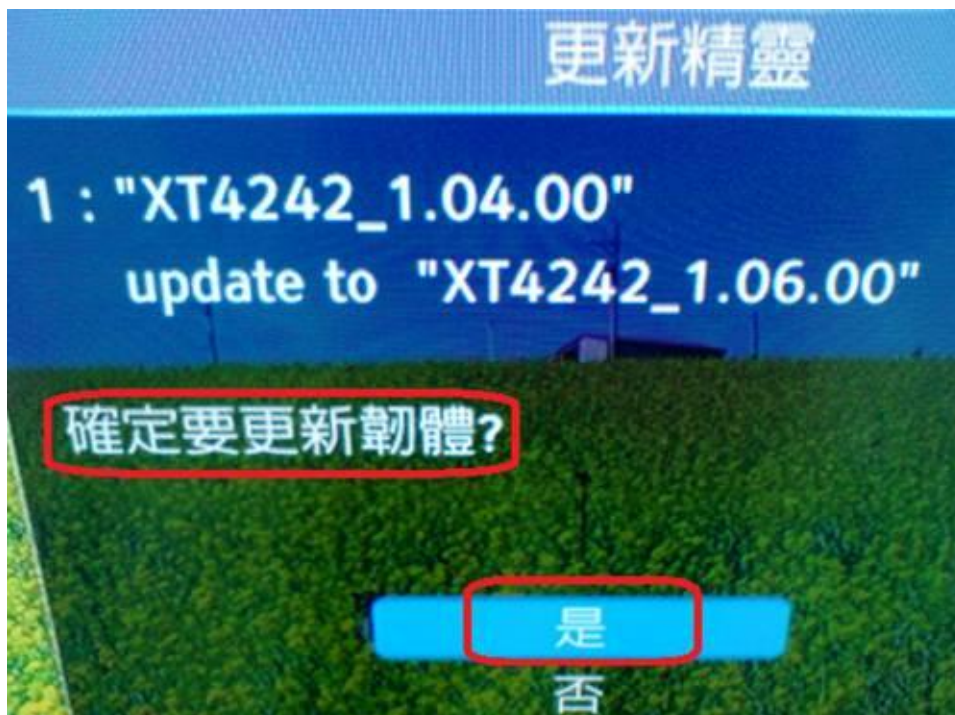

4. 此時遙控器按 OK 鍵確定後即開始進行更新(速度很快約 5-10 秒即完成更新)

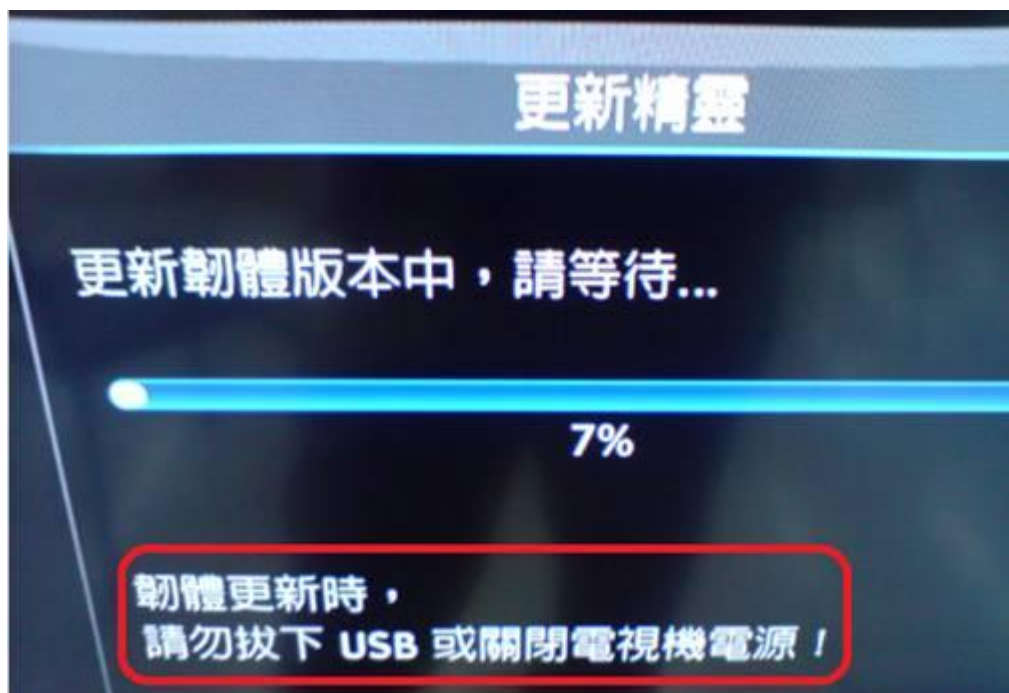

5. 軟體完成更新後畫面中會再次出現提示請您關機重開機(如圖所示)

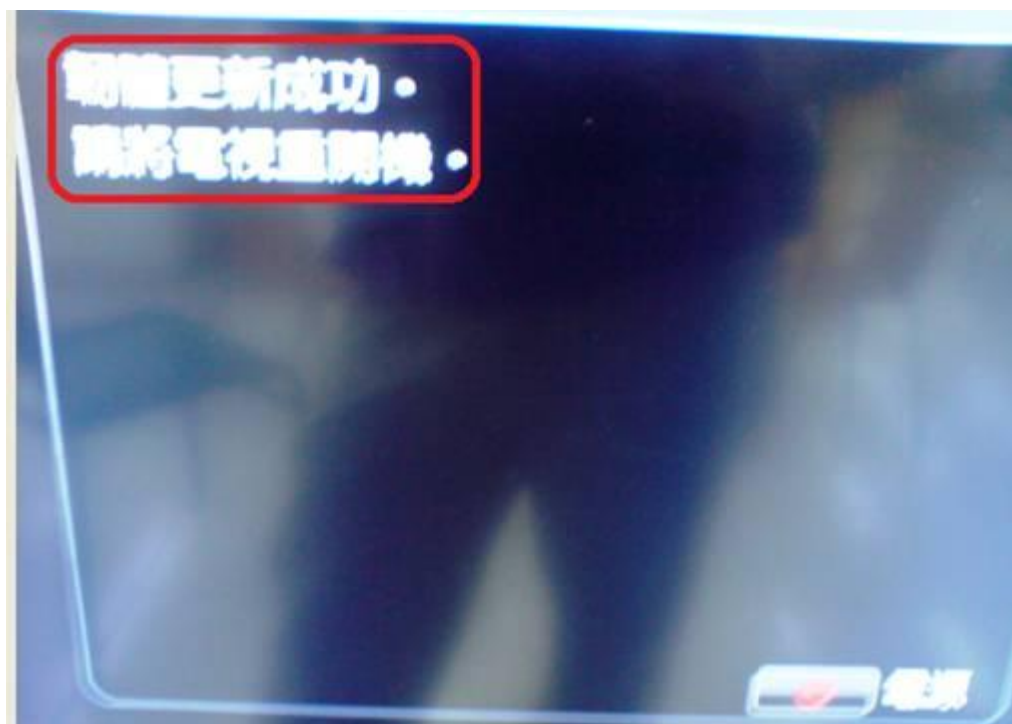

6. 關機重開機後進入目錄做回覆出廠值設定後即可

(1) 目錄→畫質→影像重設 (影像模式預設值為鮮明)



(2) 目錄→其他→系統重設

